Machine Translated by Google

Arkusz konserwacji użytkownika podczas używania tuszu MS51

MUTOH
Creation, we make it happen ...

• Aby wykonać konserwację, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym arkuszu.
Niewłaściwa konserwacja może spowodować zatkanie dyszy lub uszkodzenie głowicy drukującej lub zmniejszenie skuteczności czyszczenia drukarki.

• W przypadku stosowania tuszu MS51 należy zakupić przeznaczony do tego celu środek czyszczący (VJ-ULVA1-ML500) i zestaw konserwacyjny (VJ-PH-MAINTKIT).

• Podczas prac konserwacyjnych zawsze należy nosić rękawice ochronne, aby uniknąć kontaktu z elementami konserwacyjnymi. środek czyszczący i tusz.

Warunki użytkowania drukarki

		XPJ-1641SR-P2	XPJ-1681SR-P
Środowisko operacyjne		Temperatura od 20°C do 32°C Wilgotność od 40% do 60%	
Środowisko przechowywania		Temperatura od 5°C do 35°C Wilgotność 20% do 80%	
		W przypadku przechowywania w temperaturze powyżej 32°C: Dopuszczalny okres przechowywania: do 4 dni	
Jeśli nie używasz drukarki przez	mniej niż tydzień	•Przełącz drukarkę w tryb uśpienia Zobacz sekcję „Tryb uśpienia" w instrukcji obsługi drukarki	
	ponad tydzień	a) Raz w tygodniu przeprowadzaj kontrolę dysz. Jeżeli brakuje dysz, należy je wyczyścić. Zobacz sekcję „Sprawdzanie dyszy" i „Czyszczenie" w instrukcji obsługi drukarki b) Jeśli nie możesz wykonać a) Użyj menu „Longstore", aby wykonać mycie głowy, a następnie Wyłącz drukarkę. Można ją przechowywać z wyłączonym zasilaniem maksymalnie przez jeden miesiąc. Zobacz sekcję „Longstore" w instrukcji obsługi drukarki	

Kiedy należy wykonać konserwację

XPJ-1641SR-P2	XPJ-1681SR-P
Raz w tygodniu po zakończeniu pracy	
Gdy na panelu operacyjnym pojawi się ten komunikat Wykonaj konserwację CR.	

Ważne! Po zakończeniu konserwacji CR należy wykonać czyszczenie metodą zanurzeniową.

W przypadku wystąpienia poniższych problemów należy natychmiast przeprowadzić konserwację:

•Brak dyszy lub problem z jej odchyleniem utrzymuje się nawet po kilku próbach czyszczenia.

•Nagromadzony tusz przylega do głowicy drukującej i uderza w wydruk, powodując rozmazywanie się tuszu.

•Dysza została zatkana z powodu nagromadzonego tuszu usuniętego z głowicy drukującej, co spowodowało zaginięcie lub detekcja.

Wymagane elementy:

a. Środek czyszczący do konserwacji (opcjonalne materiały eksploatacyjne)

b. Taca ze stali nierdzewnej

c. Kubek plastikowy


d. Pałeczka czyszcząca

e. Rękawiczki winylowe

f. Ręczniki papierowe (lub chusteczki poliestrowe)

g. Okulary osobiste

(a) Użyj wskazanego środka czyszczącego.
Elementy od (c) do (f) znajdują się w zestawie konserwacyjnym.

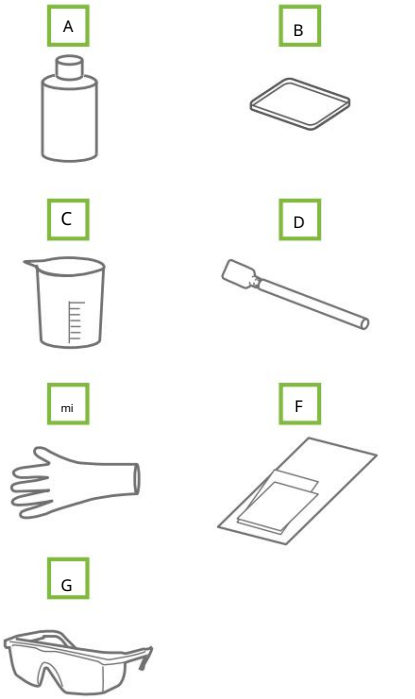


Przygotowania:

Należy nosić rękawice i okulary ochronne.

- Wlej odrobinę środka czyszczącego do plastikowego kubka
- i zanurz w nim patyczek czyszczący.

[Jeśli podczas konserwacji dojdzie do zabrudzenia] Wypłucz pałeczkę w odkurzaczu.

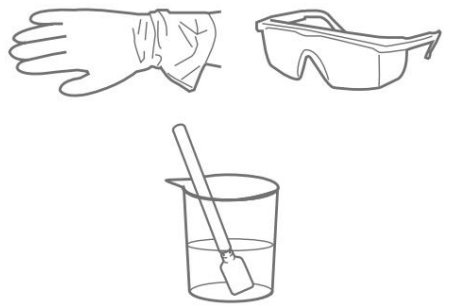

Notatka

Aby zamówić części zamienne, skontaktuj się z lokalnym dealerem MUTOH.

Machine Translated by Google

1. Przełącz w tryb konserwacji

1

Naciśnij przycisk, gdy na panelu wyświetla się komunikat [Gotowy do druku].



2

Użyj klawiszy do przewijania, aż pojawi się menu.



3

Gdy pojawi się ten komunikat, naciśnij klawisz [Enter].

- Wózek przesunie się na przeciwną stronę.
- Ściereczka czyszcząca przesunie się do góry stanowisko konserwacyjne.




4

Po wyświetleniu tego komunikatu możesz wykonać czynności konserwacyjne.

Drukarkę można przełączyć w tryb konserwacyjny na około 10 minut.

Jeśli konserwacja potrwa dłużej, pojawi się komunikat „Zamknij pokrywę". Po wyświetleniu monitu zatrzymaj konserwację, zamknij pokrywę konserwacyjną oraz przednią pokrywę, a następnie naciśnij klawisz [Enter], aby wyjść z trybu konserwacji. Po wyświetleniu komunikatu „Rozpoczęcie konserwacji CR" wróć do kroku 3 i ponownie uruchom konserwację.




2. Wyczyść obszar wokół głowicy drukującej

1


Za pomocą patyczka czyszczącego wyczyść obszar wokół głowicy drukującej.

Otwórz przednią pokrywę, następnie otwórz pokrywę konserwacyjną po lewej stronie.

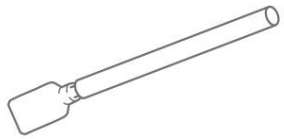

2


Umieść tackę ze stali nierdzewnej pod głowicą drukującą, aby zapobiec przedostawaniu się zanieczyszczeń do wnętrza drukarki.

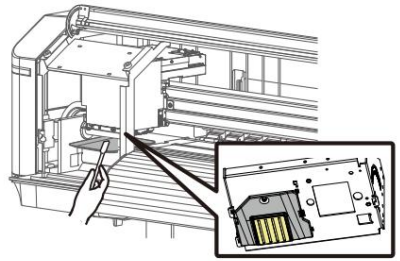

3

Spójrz na spód karetki i za pomocą patyczka czyszczącego usuń tusz i kurz, które przylegają do obszaru zaznaczonego na szaro na poniższej ilustracji:

Nie dotykać dysz i płytki dyszy (żółtej)

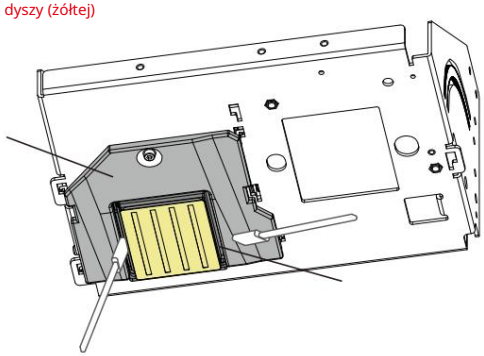

*Jeśli nie można całkowicie usunąć brudu lub przywierającego tuszu, należy wyczyścić je za pomocą ściereczki poliestrowej (opcjonalne materiały eksploatacyjne) zwilżonej środkiem czyszczącym.

Wyczyść te części

...Prowadnica głowicy (szara plastikowa część)

...szczelina między a płytką dyszy dookoła

Machine Translated by Google


3. Wyczyść płytkę dyszy (tylko wtedy, gdy tusz przykleja się do płytki)

1

Tego typu konserwacja jest konieczna tylko wtedy, gdy zauważysz, że tusz przywiera do płytki dyszy.

Za pomocą patyczka czyszczącego wyczyść zanieczyszczenia na płytce dyszy.

Płytka dyszowa

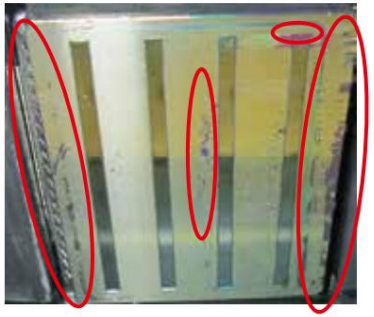

... Tusz przywiera do płytki.
Najprawdopodobniej przykleja się do obszaru stykającego się z jednostką zaślepiającą


2

Nie dotykać dysz (żółtych).

•Jeśli przypadkowo dotknąłeś dysz, po konserwacji przeprowadź kontrolę dysz i Sprawdź, czy wszystkie dysze są czyste.

•Postępuj kilkakrotnie, aż do usunięcia brudu lub przywierającego tuszu.

•Nie należy używać przedmiotów innych niż patyczki czyszczące.

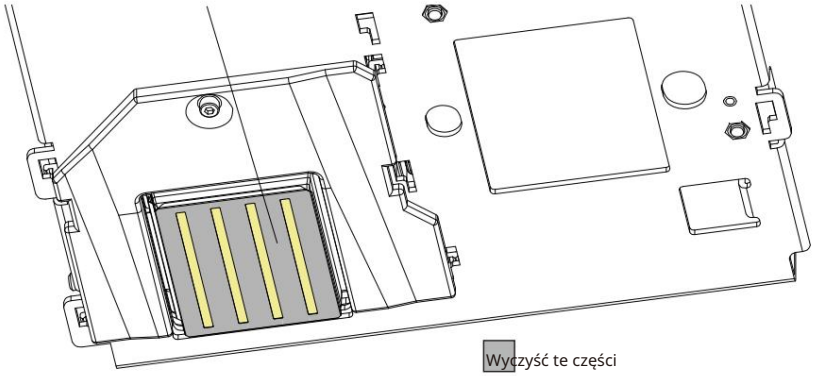

Wyczyść te części

... Płytka dyszy (część metalowa srebrna)

4. Wyczyść wycieraczkę czyszczącą i okolice jednostki zamykającej


1

Do czyszczenia tych części użyj patyczka czyszczącego:

•wycieraczka czyszcząca


•gumowa część jednostki zaślepiającej

Otwórz pokrywę konserwacyjną po prawej stronie.

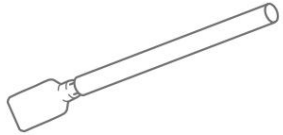

2


Wyczyść lewą stronę wycieraczki czyszczącej (czarną gumę), aby usunąć brud.

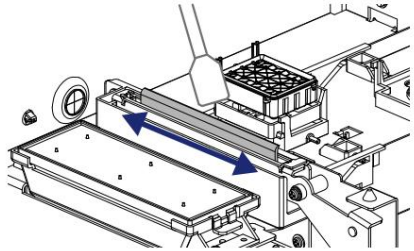

3

Wyczyść prawą stronę wycieraczki, aby usunąć brud.


*Jeśli nie można całkowicie usunąć brudu lub przywierającego tuszu, należy wyczyścić je za pomocą ściereczki poliestrowej (opcjonalne materiały eksploatacyjne) zwilżonej środkiem czyszczącym.

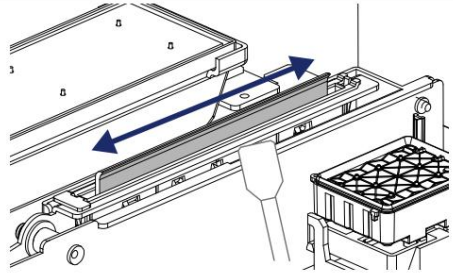

4

Wyczyść okolice gumowej części oraz krawędź gumowej części zespołu nakładającego nasadkę, aby usunąć tusz i kurz.

Nie dotykaj pochłaniacza tuszu (żółtego).

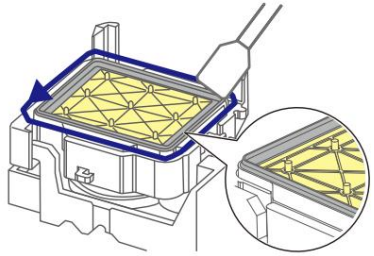

Machine Translated by Google


5. Zakończ konserwację użytkownika

1

Po zakończeniu prac konserwacyjnych zamknij pokrywę konserwacyjną.

Wyjmij tackę ze stali nierdzewnej.

Zamknij przednią pokrywę i naciśnij klawisz [Enter] na panelu operacyjnym.

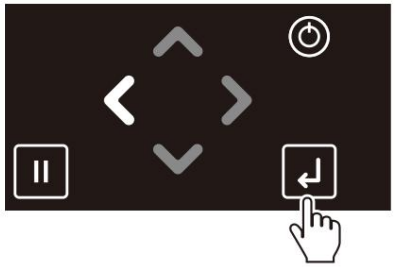


2. Umieść patyczek czyszczący z powrotem w pojemniku konserwacyjnym.

środek czyszczący do przechowywania.

Aby wycieraczka i nasadka były zawsze czyste: •Pamiętaj, aby co tydzień wymieniać patyczek czyszczący na nowy.

- •Nie używaj patyczka czyszczącego, jeśli tusz na patyczku zaschnie.
- •Zakryj plastikowy kubek z płynem czyszczącym woreczkiem foliowym lub folią, aby zapobiec dostawaniu się kurzu.
- •Pamiętaj o wymianie środka czyszczącego w plastikowym kubku raz w tygodniu.

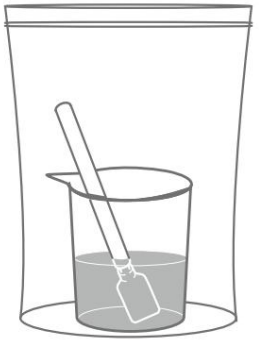


3 Po zakończeniu konserwacji CR należy wykonać czyszczenie metodą zanurzeniową.

6. Czyszczenie metodą namaczania

1

Kliknij przycisk [Strona główna].

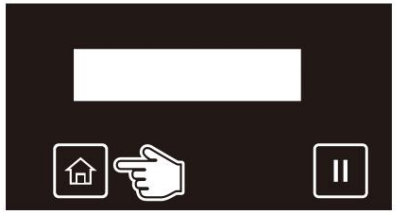

2

Wejdź w menu „Czyszczenie przez namaczanie” i postępuj tak długo, aż zobaczysz komunikat po prawej stronie.



3

Naciśnij klawisz [Enter], aby rozpocząć konserwację.


- Karetka przesuwa się do przestrzeni konserwacyjnej po lewej stronie drukarki.

Czyszczenia metodą namaczania nie można wykonać, jeśli drukarka znajduje się w poniższych warunkach.

- Otwarta jest przednia pokrywa lub pokrywa konserwacyjna.
- Zbiornik na zużyty tusz jest pełny.
- Obudowa pojemnika z tuszem została zdjęta.
- Wyjęto kartę inteligentną.
- Włożono nieoryginalną kartę chipową.

4


Gdy pojawi się komunikat po prawej stronie, powoli otwórz przednią pokrywę, a następnie pokrywę konserwacyjną po prawej stronie.



5

Napełnij nasadkę głowicy roztworem czyszczącym do konserwacji.


- Za pomocą kroplomierza napełnij go roztworem czyszczącym do konserwacji, aż roztwór czyszczący prawie wylewa się spod czapki.

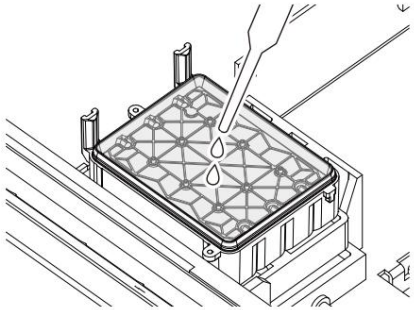

Machine Translated by Google

6 Za pomocą ręcznika papierowego wytrzyj wszelki tusz na powierzchni zaworu powietrza (części i).

• Używaj dołączonych ręczników papierowych lub opcjonalnych ściereczek z dzianiny poliestrowej.

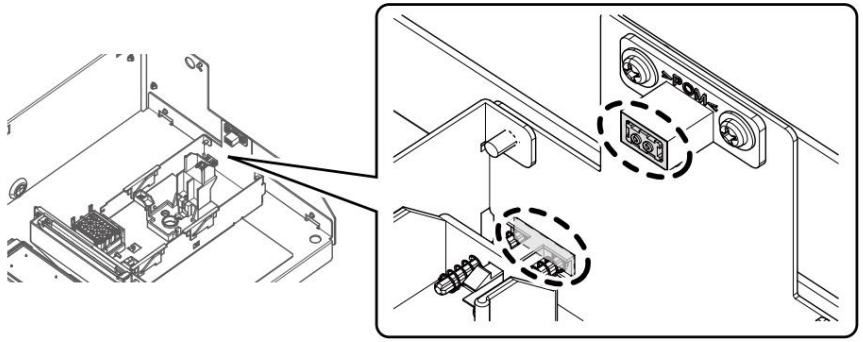

7 Powoli zamknij pokrywę konserwacyjną z prawej strony, a następnie zamknij kolejno pokrywę przednią.

8 Naciśnij klawisz [Enter].

• Wózek wraca do nasadki stacja.

Wlać płyn czyszczący
Koniec Enter

9 Użyj / naciśnij klucz do określenia namaczania klawisz [Enter].

• Zaleca się moczenie przez ⬚⬚ minut czas sprzątania.

• Rozpoczyna się odliczanie. Gdy licznik czyszczenia namaczania osiągnie zero, rozpoczyna się ssanie, a następnie czyszczenie. (Lub tylko ssanie, jeśli czyszczenie nie jest możliwe).

Czas moczenia
(99 10 minut

10 Zakończ czyszczenie metodą moczenia.

• Wyczyść kroplomierz środkiem czyszczącym za pomocą ręcznika papierowego.

• Wyrzuć środek czyszczący do plastikowego kubka i wyczyść kubek papierową ściereczką ręcznik.

• Zamknij szczelnie butelkę ze środkiem czyszczącym i przechowuj ją.

Ważny!

• Zużyty ręcznik papierowy i środek czyszczący pozostały w plastikowym kubku to odpady przemysłowe. odpady. Należy je utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

• Jeśli problem z dyszą nie ustąpi nawet po kilkukrotnym użyciu, skontaktuj się z lokalnym dealerem MUTOH. próby czyszczenia przez namaczanie.